

Ceran-Tischgeräte

Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung



Art. Nr.
TGCT14, TGCT15, TGCT24E, TGCT24EQ TGCT24B, TGCT25EQ, TGCT25B
ZSTGCT14, ZSTGCT24E, ZSTGCT24EQ ZSTGCT24B

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Vor der ersten Inbetriebnahme	2
2. Technische Daten	3
3. Gefahren	3
4. Standortwahl der Tischgeräte	3
5. Beschreibung mit Bildern	4
6. Bedienungsanleitung	5
7. Wartung und Reinigung	5
8. Störungen	6
9. Anhang	6

1. Vor der ersten Inbetriebnahme

- Lesen Sie die Bedienungs- und Wartungsanleitung vor Inbetriebnahme der oben erwähnten Einbauten aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Hinweise in Bezug auf eine fachgerechte Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung. Sie ist für jede weitere Einsichtnahme sorgfältig aufzubewahren.
- Vor Inbetriebnahme die Ceran-Kochfläche gründlich reinigen. (Siehe Kapitel 7 Wartung und Reinigung)
-  Darauf achten, dass die **Kochfläche frei ist**.
- Auf dem Tischgerät darf nur mit Pfannen und Kochtöpfen gearbeitet werden.
- Das Ceran-Tischgerät ist ausschliesslich zum Kochen, Braten, Dämpfen, Pochieren, Aufbereiten, Schmoren und Dünsten von Speisen ausgelegt.
-  Dieses **Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen** (einschließlich Kinder) mit **eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten** oder **mangels Erfahrung** und/oder **mangels Wissen benutzt** zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

2. Technische Daten

Modell	Spannung	Strom	Max Leistung	Vorsicherung	Typ Gewicht
TGCT14	2AC 400V 50Hz	10A	4kW (1x4)	2x10 / 2x13A	CEE16
TGCT15	2AC 400V 50Hz	12.5A	5kW (1x5)	2x16A	CEE16
TGCT24E	3AC 400V 50Hz	17.3A	8kW (2x4)	3x20A	CEE32
TGCT24EQ	3AC 400V 50Hz	17.3A	8kW (2x4)	3x20A	CEE32 35Kg
TGCT24B	3AC 400V 50Hz	17.3A	8kW (2x4)	3x20A	CEE32
TGCT25EQ	3AC 400V 50Hz	21A	10kW (2x5)	3x25A	CEE32
TGCT25B	3AC 400V 50Hz	21A	10kW (2x5)	3x25A	CEE32
ZSTGCT14	2AC 400V 50Hz	10A	4kW (1x4)	2x10 / 2x13A	Anschlusskabel Spez.
ZSTGCT24E	3AC 400V 50Hz	17.3A	8kW (2x4)	3x20A	Anschlusskabel Spez.
ZSTGCT24EQ	3AC 400V 50Hz	17.3A	8kW (2x4)	3x20A	Anschlusskabel Spez.
ZSTGCT24B	3AC 400V 50Hz	17.3A	8kW (2x4)	3x20A	Anschlusskabel Spez.

ZS = Zivilschutzzulassung Nummer BZS E 15-203

3. Gefahren



„**ACHTUNG**: Sobald ein **Riss in der Oberfläche** sichtbar wird, ist das **Gerät sofort vom Versorgungsnetz zu trennen**“.



Darauf achten, dass sich **keine brennbaren Gegenstände auf dem Ceranglas** befinden.



Die **Glasoberfläche darf nicht als Ablage verwendet werden**.



Achtung **Glasoberfläche** wird **ca. 530°C heiss**, nicht berühren, Verbrennungsgefahr.



Das Ceran-Tischgerät **darf nicht von Laien geöffnet werden**.



Achtung: **Keine Alufolien** und **Kunststoffgefäße auf die heisse Oberfläche** legen.

4. Standortwahl für Tischgerät



Das Tischgerät **darf nicht auf brennbarer Unterlage aufgestellt werden**.



Seitlich und hinten ist ein **Abstand von mindestens 10cm zu brennbaren Gegenständen** einzuhalten.



Über dem Ceran- Tischgerät ist ein **Abstand von mindestens 1.5 m zu brennbaren Gegenständen, Decken einzuhalten**.




Die **Luftzirkulation** unter und hinter dem Tischgerät **muss gewährleistet sein**, nicht abdecken.

5. Beschreibung mit Bildern

Bild 1

Schalter Ceran- Tischgerät

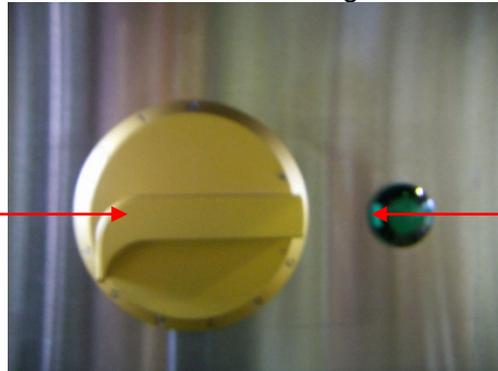

Schalter stufenlos

Kontrolllampe

Bild 2

Frontansicht Ceran- Tischgerät




Ceran-Kochfläche

Frontansicht

Bild 3

Rückansicht Ceran- Tischgerät

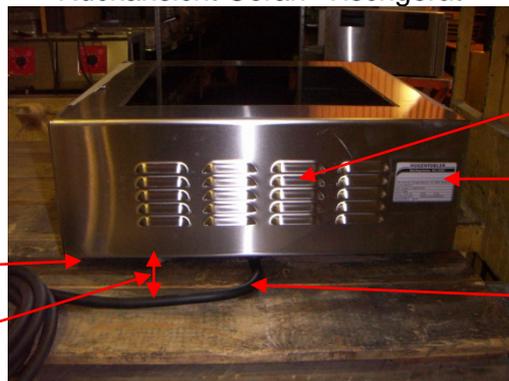

Lüftungs-Schlitze

Typenschild

Stellfüsse

Anschlusskabel mit Stecker

Lüftungs-Abstand

6. Bedienungsanleitung

- Tischgerät mit Stecker an passende Steckdose anschliessen. (Bild 3)
- Darauf achten, dass die Ceran- Glasfläche sauber ist. (Bild 2)
- Pfanne mitten auf Kochfeld stellen. (Bild 2)
-  **Pfanne nicht** halb auf **CNS Abdeckung** und halb auf **Kochfeld kochen lassen.** (Bild2)
- Schalter einschalten, zur Kontrolle leuchtet die grüne Betriebslampe.
- Die gewünschte Temperatur mittels Schalter stufenlos regulieren. (Bild 1)
-  **Nach Gebrauch** die Ceran- Kochfläche mittels Schalter (Bild 1) **ausschalten**, auf Schalterstellung Position 0.
- Tischgerät abkühlen lassen, anschliessend reinigen. (siehe Kapitel 7 Wartung und Reinigung)

7. Wartung und Reinigung

-  Vor der Reinigung **Gerät ausschalten und auskühlen lassen.**
- Gerät nach jedem Gebrauch reinigen, sonst brennen sich Verschmutzungen beim nächsten Aufheizen ein.
- Gelegentlich mit Reinigungspolitur 107 polieren, kann bei Hugentobler Schweizer Kochsysteme nachbestellt werden.
-  **Zucker und zuckerhaltige Speisen** sofort **vom Ceranglas entfernen**, sonst wird es beschädigt.
-  Das Tischgerät darf **nicht** mit einem **Wasserstrahl** gereinigt werden.

8. Störungen

- Kochfeld wird nicht oder nur teilweise warm: keine Spannung, Sicherung der elektrischen Zuleitung prüfen, Hugentobler Service anrufen
-  Wenn Sie im Ceranglas **einen Riss feststellen, darf das Ceran-Tischgerät nicht weiter verwendet werden**. Bitte schalten Sie das Gerät aus und **ziehen Sie den Netzstecker aus!** Hugentobler Service anrufen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die beim Hersteller erhältlich ist.
-  **Reparaturen dürfen nur von geschulten Personen durchgeführt werden.**
- Bei Störungen wenden Sie sich an unsere Servicestelle.
- Hugentobler Schweizer Kochsysteme AG **Service Schweiz Tel. 0848 400 100**
- Hugentobler + Partner GmbH **Service Deutschland Tel. +49 (0) 89 85 15 77**

9. Anhang

Die Herstellerfirma **haftet nicht** für Schäden an Sachen oder Personen in Folge mangelhafter Wartung, Beschädigung, **unsachgemäßem Gebrauch**, nicht Beachten der örtlichen Sicherheitsvorschriften und dieser Bedienungs- und Wartungsanleitung sowie Unkenntnis im Umgang mit dem Gerät.

*Wir sind Ihr Partner für innovative
Küchenkonzepte und wirtschaftliches
Küchenmanagement. Heute und in Zukunft.*

www.hugentobler.com

Februar 2015



CH | EU

Hugentobler Schweizer Kochsysteme AG
Gewerbstrasse 11, 3322 Schönbühl, Schweiz
Tel.+41 (0)848 400 900, Fax+41 (0)31 858 17 15

D

Hugentobler + Partner GmbH Deutschland
Lise-Meitner-Strasse 4, 85716 Unterschleissheim
Tel.+49 (0)89 85 15 77, Fax+49 (0)89 85 15 47