

Notice du kit de détartrage **Reg-o-mat® II**


1. Montage

1.1. Préparation du montage


Débranchez la fiche de l'appareil de la prise. Retirez la paroi latérale gauche de l'appareil ainsi que la paroi arrière (Torx T20 plus T25).

1.2. Permutation des flexibles

Sortez le flexible en silicone de l'encastrement du réservoir d'eau. Pour cela, desserrez les trois vis situées dans l'encastrement du réservoir d'eau. L'autre extrémité du flexible reste raccordée à l'entrée du débitmètre à l'aide du collier de serrage.

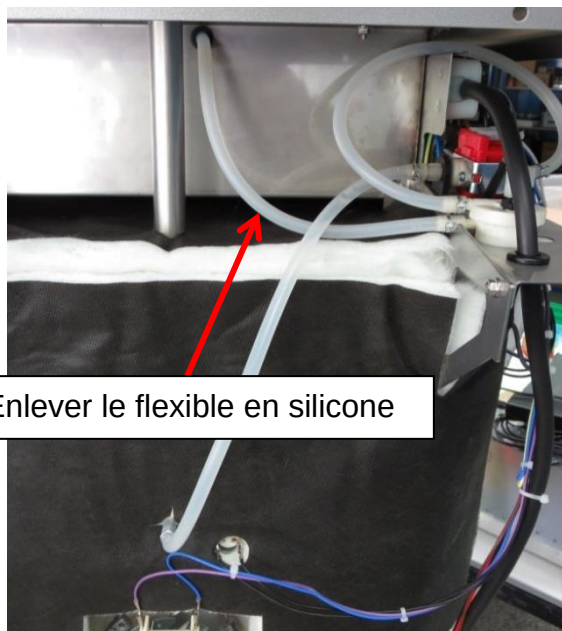


2.

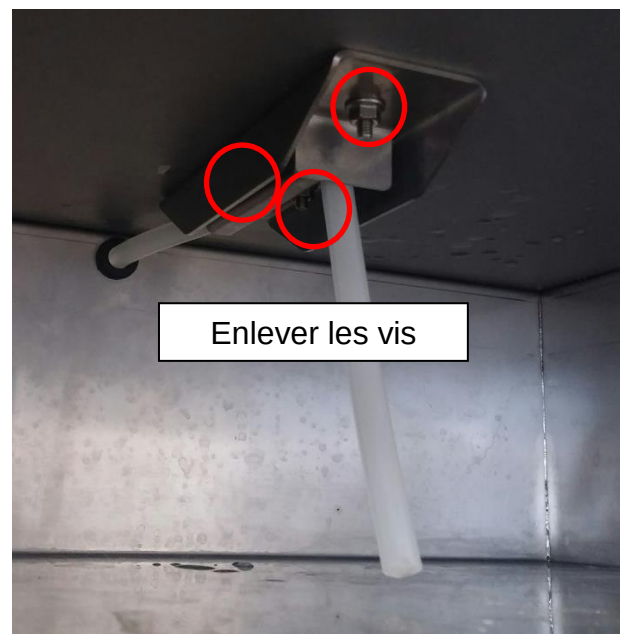

Veillez contrôler si le flexible livré est raccordé à l'entrée «IN» de la nouvelle paroi arrière avec le collier de serrage et qu'il a 780 mm de longueur. Reliez maintenant le flexible en silicone depuis l'entrée «IN» située dans le haut au niveau de l'encastrement du réservoir d'eau en le passant par l'embout, puis fixez-le à nouveau avec les plaques de fixation et les trois vis. Veillez noter que le flexible est monté à la verticale avec 5 mm d'écart par rapport au fond afin qu'autant que possible toute l'eau puisse être ensuite aspirée du réservoir d'eau.


Reliez le flexible en silicone que vous avez déconnecté de l'entrée du débitmètre à la sortie «OUT» de la nouvelle paroi arrière et fixez-le à l'aide du collier de serrage.

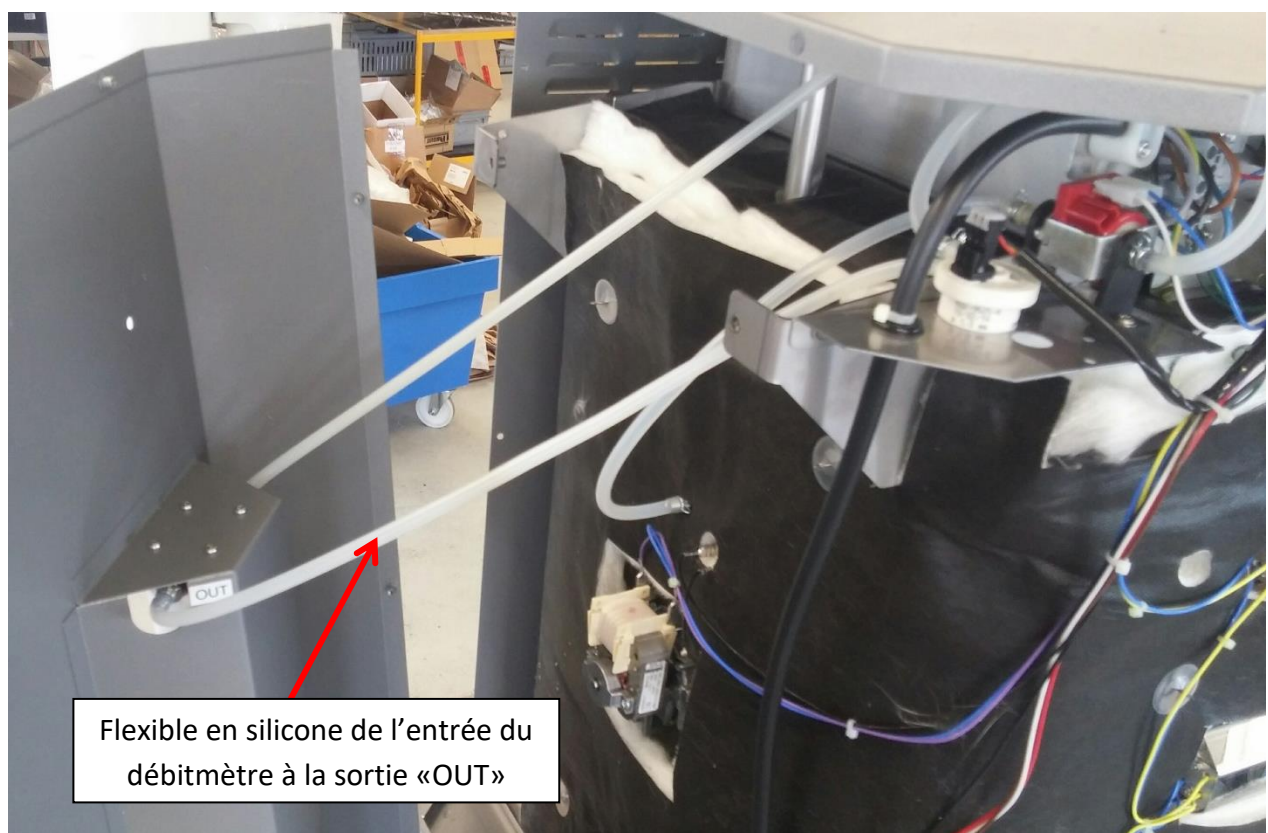

Avant de monter la paroi arrière, veuillez contrôler qu'aucun tuyau n'est écrasé ou ne touche le moteur, le chauffage ou les raccordements électriques.

2.1. Montage de la paroi arrière

Montez ensuite la paroi arrière et la paroi latérale gauche au moyen de 12 vis Torx T20 et T25 sur l'appareil.

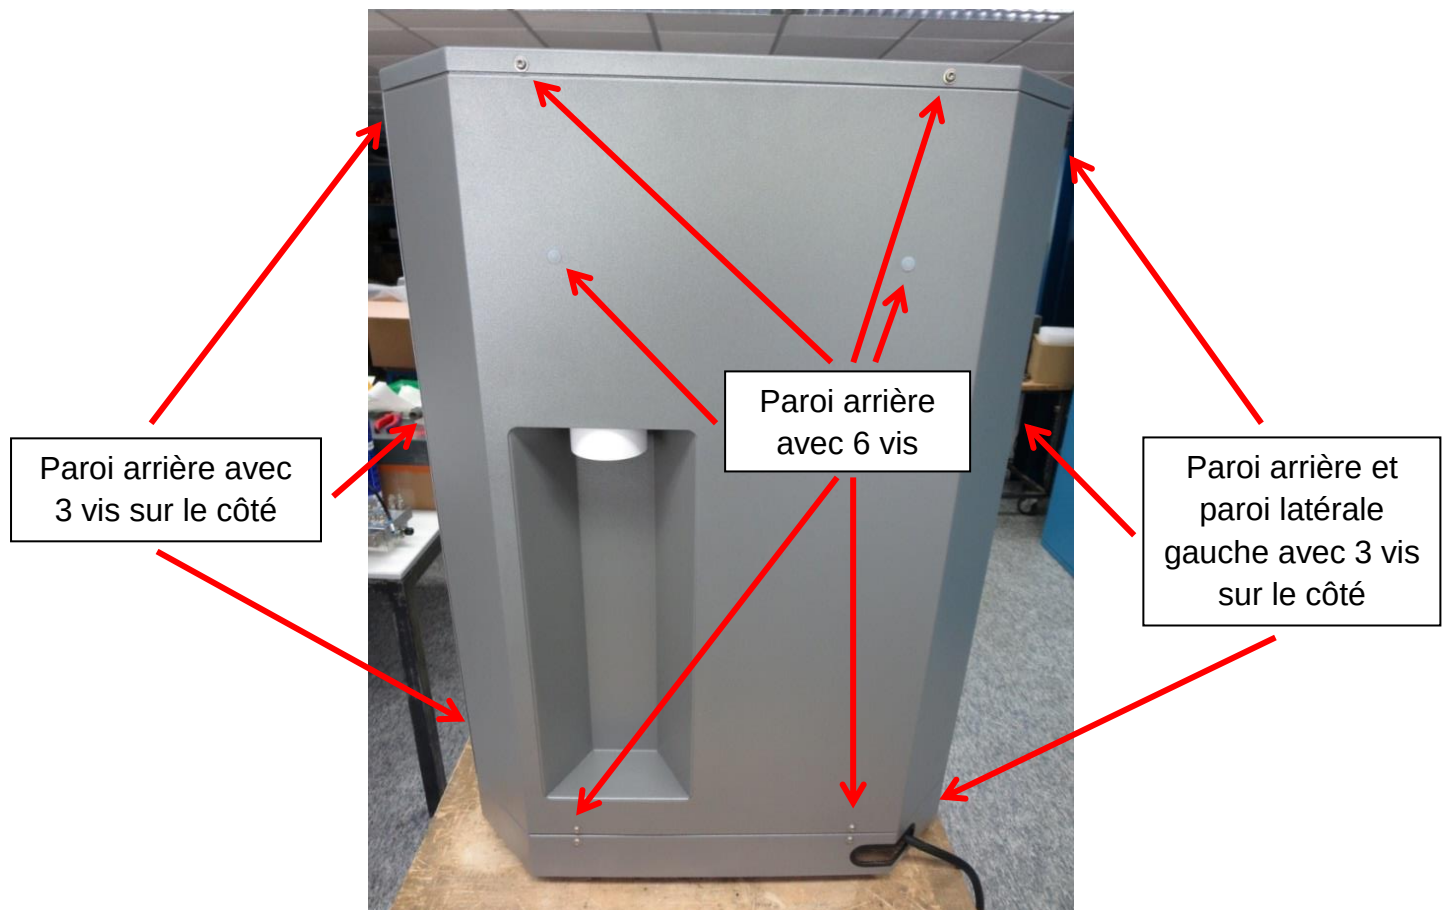

Montage du filtre

Raccordez maintenant le filtre sur l'appareil.

Flèche = Sens de rotation



2.2. Remplissage du circuit d'eau

- Rebranchez le câble d'alimentation de l'appareil au secteur.
- L'appareil doit être hors tension.
- Assurez-vous que le réservoir d'eau douce est rempli d'eau.
- Appuyez sur la touche de régime «Sanft» (Doux) et maintenez-la enfoncée (touche de régime la plus haute) et appuyez sur l'interrupteur général dans un délai de 2 secondes. «Set» (Kit) apparaît maintenant à l'écran.
- Appuyez sur la touche «Start» (Marche) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le filtre soit rempli d'eau, ou appuyez sur la touche «Start» (Marche), la pompe fonctionne pendant 15 sec., répétez cette opération env. 20 fois. Le filtre a atteint sa capacité de remplissage lorsque l'eau sort par le raccordement du tube d'entrée de l'eau dans l'espace de cuisson au niveau de la roue du ventilateur.

Si, au bout d'env. 5 minutes ou d'env. 20 fois, l'eau ne sort pas, veuillez vérifier s'il y a de l'eau dans le réservoir et si le couvercle est monté de manière à ce que le flexible d'aspiration soit dans le réservoir d'eau et non sur le couvercle.

- Dès que l'eau coule dans l'espace de cuisson par le tube d'entrée de l'eau, l'appareil peut être arrêté en appuyant sur l'interrupteur principal de l'appareil. L'appareil peut ensuite être remis en service.